

OZZİ ÇOCUK TAKİP CİHAZI

KULLANIM KULAVUZU



UYARI

Cihaza sim kart takıp kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki uyarılara dikkatinizi çekeriz:

- Cihaza 2G (data kartı) SIM kartın cihaza takılması halinde aylık kart maliyeti daha hesaplı olacaktır (aylık tahmini bedel yaklaşık 8-16 TL).
- Sim kartınızın GPRS uygulamasını desteklediğinden emin olun.
- SIM kartın hesabında yeterince kontör olduğundan emin olun (şayet kontörlü kart kullanıyorsanız).
- **SIM kartın PIN şifresinin olmadığından emin olun (örneğin PIN1,vb.)(kullandığınız SIM kartın şifresi varsa kartı önce cep telefonunuza takarak şifresini kaldırabilirsiniz).**
- SIM kartınızın arayanın numarasını gösterebildiğinden emin olun.

- Ozzi Çocuk Takip Cihazını takip edebilmek için internet bağlantısı olan bilgisayar veya Akıllı Telefon (Iphone veya Android) gerekmektedir. Akıllı Cep telefonları harici cep telefonlarıyla Ozzi Çocuk Takip Cihazını kullanmanız mümkün değildir.

UYARI: CİHAZA TAKACAĞINIZ SIM KARTIN PIN ŞİFRESİNİN OLMADIĞINDAN EMİN OLUN (ÖRNEĞİN PIN1,VB.) (KULLANDIĞINIZ SIM KARTIN ŞİFRESİ VARSA KARTI ÖNCE CEP TELEFONUNUZA TAKARAK ŞİFRESİNİ KALDIRABİLİRSİNİZ)

CİHAZI ÇALIŞTIRMA:

- 1. Cihazın kutusunda bulunan mini tornavidanın yardımıyla cihazın bataryasının arkasını (saatin arka tarafını) açın ve bir kullanıma açık bir SIM kart yerleştirin. Cihazla konuşma yapmayacaksanız standart bir 2G kart yeterli olacaktır.**
- 2. Cihazın bataryasını ve arka kapağını yerine yerleştirin ve vidaları sıkın.**
- 3. Cihazın AÇMA/KAPAMA düğmesini zil sesi çıkıncaya dek basılı tutun. Cihazın açıldığı bilgisi Akıllı telefonunuzdaki Uygulama (Aibeile) ekranında görünecektir. Cihaz bir kez çalışmaya başladıktan ve cihazı takip edecek cep telefonu numaraları cihaza tanıtıldıktan sonra Ozzi Çocuk Takip Cihazının AÇMA/KAPAMA düğmesi ile kapanması mümkün değildir.**
- 4. Akıllı telefon uygulamasını (Aibeile) cep telefonunuza yükleyin. Bunun için bu kılavuzun son sayfasında bulunan iki boyutlu kodu Akıllı telefonunuza okutun (Bunun için Akıllı telefonunuzda Barkot Tarama programının yüklenmiş olması gerekmektedir). Uygulamaya, Kullanıcı adı olarak satın olmuş olduğunuz Ozzi Çocuk Takip Cihazının kutusunun veya bataryasının üzerinde bulunan cihaz numarasını, şifre olarak ise 123456 yazın. Uygulamaya ilk kez girdikten sonra şifreyi değiştirmenizi tavsiye ederiz.**
- 5. Şarj: Cihazı şarj etmek için şarj kablosunun ucunda bulunan iki teli cihazın arka tarafında bulunan şarj deliklerine ok işaretinin yönünde takın. Şarj kablosunun diğer ucunu bir bilgisayara veya elektrik prizine takabilirsiniz.**

6. Acil Arama: Akıllı telefonunuzda bulunan uygulamaya tanıttığınız iki adet cep telefonu numarasını aramak için çocuğunuzun cihaz üzerinde bulunan ANNE ve BABA tuşlarına basması yeterli olacaktır. Tek tuşla çocuğunuzun sizi araması mümkündür.

7. Akıllı Arama: Akıllı telefonunuzda bulunan uygulamaya tanıttığınız cihazı takip edecek ana numaralar ve Acil Durum (Sos) numaraları haricinde bir başka telefonun çocuğunuzun taktığı Ozzi Çocuk Takip Cihazını arayabilmesi mümkün değildir.

OZZİ ÇOCUK TAKİP CİHAZININ ÖZELLİKLERİ:





**Cihazı açmak için
tornavida**

Şarj cihazı

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ:



CİHAZ ÖZELLİKLERİ:

- **GPS+ LBS (Cep Telefonu Baz İstasyonlarına Göre Yer Belirleme)**
- **SOS (Acil Durum Araması)**
- **Güvenli Bölge**
- **Çıkarma Alarmı**
- **Düşük Şarj Alarmı**
- **Güzergâh Geçmiş Görme**
- **Konuşma**

UYGULAMA:



Akıllı Telefon Uygulaması (Aibeile)

- **Ozzi Çocuk Takip Cihazı uygulamasını akıllı telefonunuza indirebilmek için bu kılavuzun son sayfasında bulunan iki boyutlu kodu Akıllı telefonunuza okutun (Bunun için Akıllı telefonunuzda Barkot Tarama programının yüklenmiş olması gerekmektedir).**
- **Ya da akıllı telefonunuzda <http://202.105.131.199:8010/login.aspx> adresine gidin ve uygulamayı akıllı telefonunuza indirmeye başlayın.**
- **Uygulamaya erişebilmek için menüye kullanıcı adınızı (satın olmuş olduğunuz Ozzi Çocuk Takip Cihazının kutusunun veya bataryasının üzerinde bulunan cihaz numarası) ve şifrenizi (ilk kullanım için geçerli şifre 123456'dır) girin ve Giriş (Login) düğmesine tıklayın. İlk kullanım sonrası şifrenizi değiştirmenizi tavsiye ederiz.**

Kullanıcı adınız: Cihazınızın ID numarasıdır. Ozzi Çocuk Takip Cihazının kutusunun veya bataryasının üzerinde bulunan cihaz numarası.


Şifre: 123456 (Siteye girdikten sonra şifrenizi değiştirmeniz mümkündür.)

NOT: OZZİ ÇOCUK TAKİP CİHAZININ AKILLI TELEFON UYGULAMASI YAKIN ZAMANDA TÜRKÇE MENÜYE SAHİP OLACAKTIR.

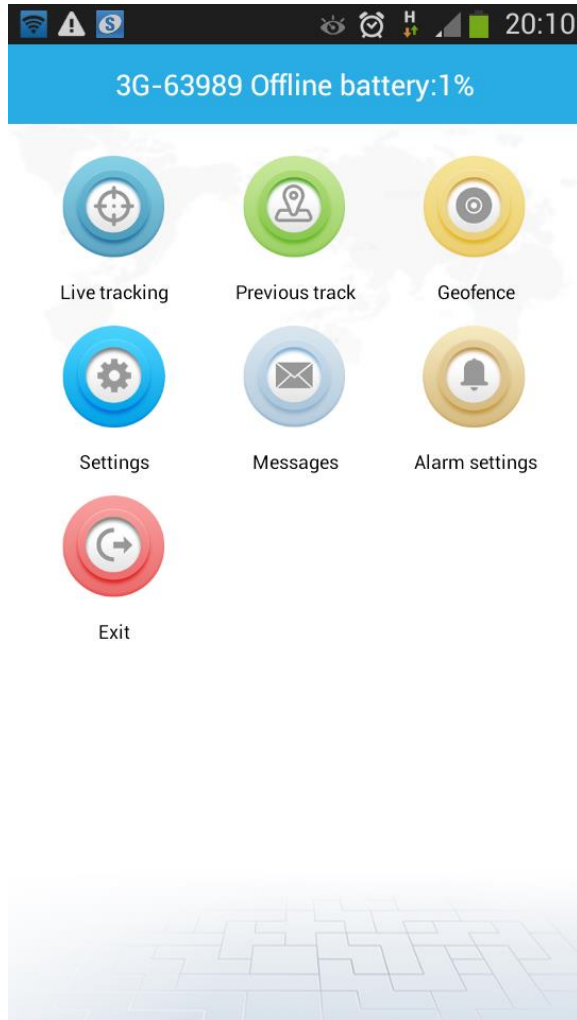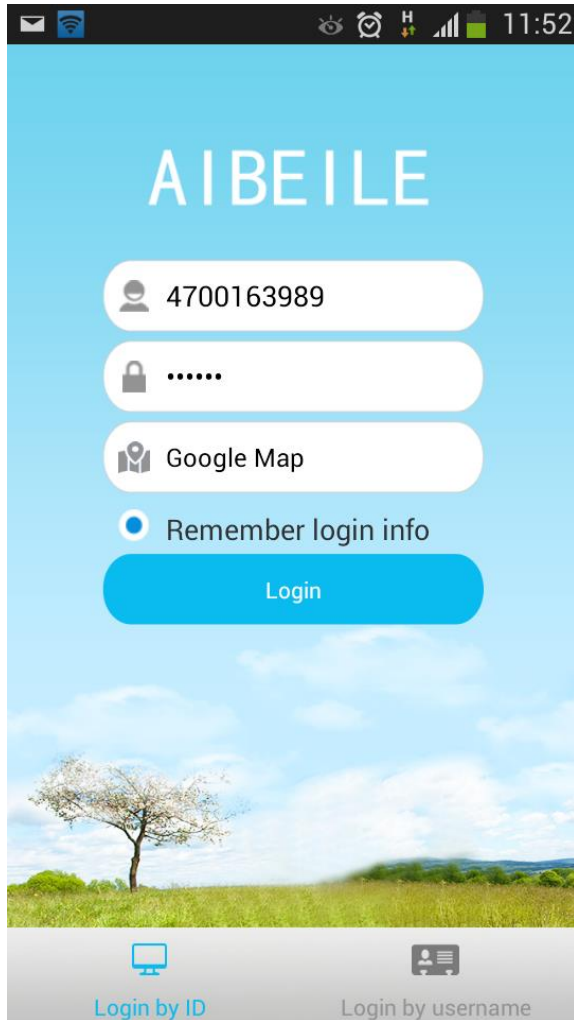

Gerçek Zamanlı Takip (Live tracking)

• Gerçek Zamanlı Takip Menüsüne girin ve Ozzi Çocuk Takip Cihazının yerini gerçek zamanlı olarak görün. Güncelle (Refresh) tuşuna bastığınızda, ekranda görünen cihaz konumu güncellenecektir. Haritanın büyüklüğünü Akıllı telefonunuzun ekranına dokunarak istediğini gibi ayarlayabilirsiniz.

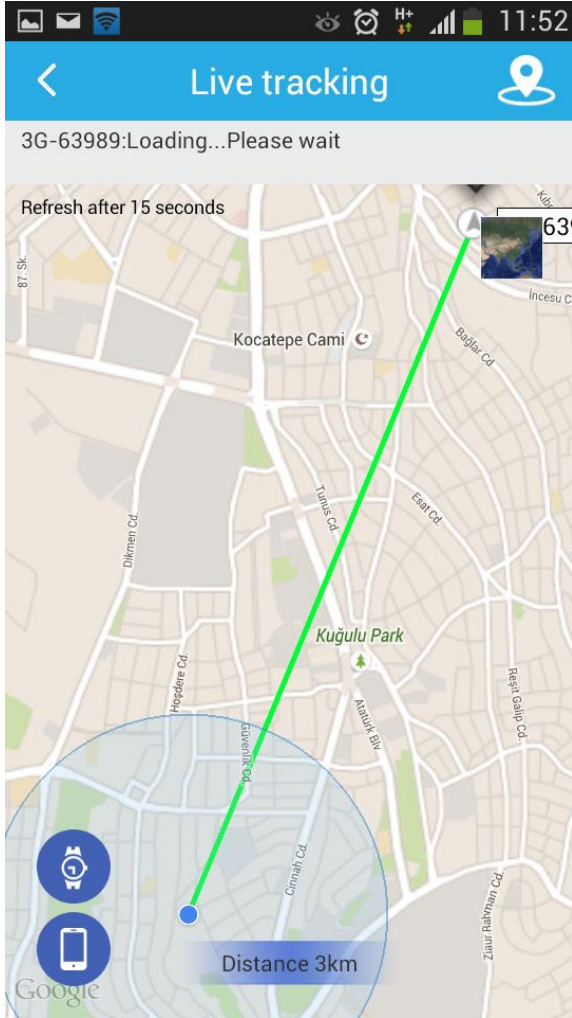

Ayarlar (Settings)

- **GPS Sinyali Gönderme Aralığı:** 3 seçeneğiniz bulunmaktadır.

i. **Hızlı Mod:** Cihaz 30 saniyede bir yerini bildirecektir. Bu mod sık aralıkla

cihazdan yer bilgisini almanızı sağlayacaktır. Ancak, cihazın bu modda kalması bataryanızın daha hızla tükenmesine yol açacaktır. Cihazı uzun müddet bu modda kullanmamanızı tavsiye ederiz.

ii. **Normal Mod:** Cihaz 10 dakikada bir yerini bildirecektir. Bu mod kullanım için tavsiye edilmektedir.

iii. **Yavaş Mod:** Cihaz 1 saatte bir yerini bildirecektir.

- **Ana Telefon** (Major Guardian's Number): Düşük şarj alarm mesajının gönderileceği telefon numarasıdır. Ana telefon numarası Uygulamaya kaydedildikten sonra, Ozzi Takip Cihazının cihaz üzerinde bulunan AÇMA/KAPAMA düğmesi ile kapanması mümkün olmayacaktır. Bu durumda AÇMA/KAPAMA düğmesine basılması halinde, cihaz ana telefon numarasını arayacaktır.

- **Takip Araması** (Monitoring Call): Takip telefon numarasının girilerek OK tuşuna basılması halinde, Ozzi Çocuk Takip Cihazı telefon numaranızı arayabilecektir. Takip araması yapmanız halinde, Ozzi Çocuk Takip Cihazının etrafındaki sesleri dinleyebilirken, cihazın hoparlörü devre dışı kalacaktır.

- **Acil Durum Araması** (Emergency Call): Anne ve Babanın cep telefonu numaralarının haricinde bir başka kişinin cep telefonu numarasının da


kaydedilmesi mümkündür. Cihazın üzerinde bulunan BABA (Dad) tuşunun 3 saniyeden fazla basılı tutulması halinde, Ozzi takip cihazı ilk Acil Durum Numarasını arayacak ve Acil Durum Mesajı gönderecektir.

Beyaz Liste Belirlenmesi (White List): Belirleyeceğiniz Ana ve Acil Durum Telefon Numaraları haricinde, Ozzi Çocuk Takip Cihazı yalnızca Beyaz Listeye kaydedeceğiniz telefon numaralarından aranabilecektir.

- **Çıkarma Alarmı:** Ozzi Çocuk Takip Cihazı çocuğunuzun koluna takıldıktan 3 dakika sonrasında başlayarak kolundan çıkarsa, Akıllı telefonunuzda anında uyarı mesajı alırsınız. Ozzi Çocuk Takip Cihazını kullanmadığınız dönemde bu uygulamanın çalışmasına son verebilirsiniz.

Diğer Özellikler:

- **Güzergâh Geçmişi:** Takip cihazının son 90 günde bulunduğu yerleri ve izlediği güzergâhı Akıllı Telefonunuzda bulunan Uygulama ile görebilmeniz mümkündür.
- **Güvenli Bölge:** Akıllı Telefonunuzda bulunan Uygulama ile Ozzi Çocuk Takip Cihazının etrafında 100 ile 5000 metrelik bir çapta Güvenli Bölge tanımlamanız mümkün. Tanımladığınız Güvenli Bölgeye isim verdikten sonra, Ozzi Çocuk Takip Cihazı Güvenli Bölgeyi terk ettiği anda Akıllı Telefonunuzda Alarm Mesajı alacaksınız.

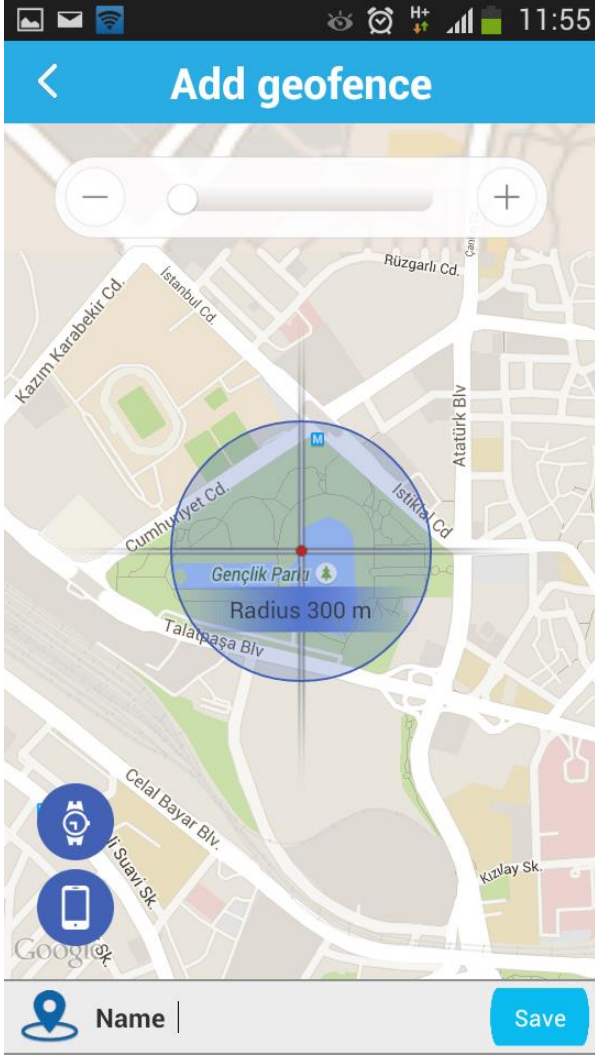

- **Takip Cihazı Alarmı:** Cihazdan gelen bütün alarm mesajları Uygulama ekranında görünecektir.

SIK SORULAN SORULAR:

• Ozzi Çocuk Takip Cihazını cep telefonunuzdan aradığınızda meşgul sinyali geliyorsa. (Cep telefonunuzdaki SIM kartta karşı tarafta numarayı gösterme özelliği kapalı olabilir. Öncelikle SIM kartınızda bu özelliğini harekete geçirin).

•Şayet akıllı telefonunuzdaki uygulama Hata Mesajı veriyorsa bunun nedeni aşağıdaki nedenlerden birisi olabilir:

A – Cihaz cep telefonu şebekesinin zayıf veya çekmediği bir bölgede olabilir. Bu durumda cihaz GPS sinyali ile belirlediği konum bilgisini akıllı telefonunuza iletemeyecektir. Cihazın yerini takip edebilmeniz için cihazın cep telefonu şebekesinin çektiği bir yerde olması şarttır.

B- Cihazın içerisindeki SIM kartın cep telefonu şebekesini kullanım limiti sonlanmış olabilir (fatura aşımı). Cihazı muntazam kullanabilmek için GPRS erişimi açık olan bir SIM kart kullanmanızı tavsiye ederiz.

C- Hat meşgul olabilir. Çocuğunuzla Ozzi Takip Cihazı vasıtasıyla görüşme yaptığınızda, konum bildiren GPRS konum bildirimi geçici olarak durmaktadır.

• Akıllı telefonunuzdaki uygulama sürekli olarak Ozzi Çocuk Takip Cihazının kapalı olduğunu gösteriyorsa:

A- Takip Cihazında takılı SIM kartın hattında kontör kalmamış olabilir, bu durumda veri aktarımı gerçekleşmeyecek ve arama yapılmayacaktır.

B- Takip Cihazının şarjı bitmiş olabilir.

C- Takip Cihazının bulunduğu yerde cep telefonu şebekesi çekmeyebilir veya zayıf olabilir. Bu durumda cihazın veri aktarımı zorlaşacaktır.

- Cihaz kapalı bir mekanda bulunduğu anda GPS sinyallerini alamamakta, bu durumda LBS sisteminin yardımıyla (cihazın sinyal aldığı baz istasyonlarının yerini kullanarak) yer belirlemesi yapmaktadır. Cihaz LBS sistemini çalıştırdığında şayet cihazın bulunduğu konumla en yakın baz istasyonu arasındaki mesafe çok fazla ise cihazın yakınında bulunan baz istasyonlarının sıklığı, doğru şekilde yer belirlemesinde önem kazanmaktadır. LBS sisteminin yardımıyla Ozzi Çocuk Takip Cihazı 50 ile 1000 metre arasında bir hata payıyla yer belirleyebilmektedir.



Android APP



Iphone APP

DİKKAT:

Ozzi Çocuk Takip Saati velayet altındaki çocuk ve kişiler için tasarlanmıştır. Cihazın yasadışı amaçlı olarak kişisel hakları zedeleyici biçimde kullanımı yasaktır. Yasadışı kullanım halinde tüm sorumluluk kullanıcıdadır.