



OZZİ ARAÇ TAKİP CİHAZI KILAVUZU



Aracınıza çok rahat bir şekilde takabileceğiniz, tak çıkar özellikteki Ozzi araç takip cihazının varlığını ancak siz bilebilir ve cep telefonunuza gelen yer bildirim mesajları ile aracınızın nerede olduğunu takip edebilirsiniz. Ayrıca, Ozzi araç takip cihazının Güvenli Bölge özelliği sayesinde aracınız belirlediğiniz alandan çıktığı takdirde ve Hız Alarmı özelliği sayesinde belirlediğiniz hızı aştığı takdirde uyarı mesajları alabilirsiniz. Ozzi araç takip cihazı son derece kullanışlı ve pratiktir. Ozzi araç takip cihazına cep telefonlarında kullandığınız sim kartlarından bir adet takmanız ve aracınıza monte etmeniz kullanım için yeterlidir.



Uyarı

Ozzi araç takip cihazına, sim kart takıp kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki uyarılara dikkatinizi çekeriz:

- Cihaza takacağınız SIM kartın standart 3G veya 2G kart olmasına dikkat edin (Turkcell'in 2G SIM kartlarını tavsiye etmekteyiz). Cihaza 2G kart (data kartı) takmanız halinde cihaz üzerinde takip yapabilmeniz mümkünken cihazla ortam dinlemesi yapılması (aracın içindeki seslerin dinlenmesi) (Acil Durumlarda) mümkün olmayacaktır. 3G kart (cep telefonlarına takılan standart kartlar) takılması halinde ise takip özelliğinin yanı sıra cihazın ortam dinleme özelliği sayesinde araçtaki ortam konuşmalarını dinlemeniz (örneğin Acil Durumlarda) mümkün olacaktır. 2G (data kartı) SIM kartın cihaza takılması halinde aylık kart maliyeti daha hesaplı olacaktır (aylık tahmini bedel yaklaşık 8-10 tl).
- Sim kartınızın GPRS uygulamasını desteklediğinden emin olun (Turkcell SIM kartlarını tavsiye etmekteyiz)
- SIM kartın hesabında yeterince kontör olduğundan emin olun (şayet kontörlü kart kullanıyorsanız)
- **SIM kartın PIN şifresinin olmadığından emin olun (örneğin PIN1,vb.)(kullandığınız SIM kartın şifresi varsa kartı önce cep telefonunuza takarak şifresini kaldırabilirsiniz)**
- Cihaza takacağınız SIM kartın mesaj kutusunun dolu olmamasına dikkat edin. Şayet daha önce kullanılmış bir SIM kart kullanacaksanız öncelikle karttaki mesajları silmenizi tavsiye ederiz. Kartın mesaj kutusunun dolu olması halinde cihaz yer takibi amacıyla gönderdiğiniz kısa mesajları alamayacaktır.
- SIM kartınızın arayanın numarasını gösterebildiğinden emin olun (Turkcell SIM kartlarını tavsiye etmekteyiz)

UYARI: Cihaza takacağınız SIM kartın PIN şifresinin olmadığından emin olun (örneğin PIN1,vb.)(kullandığınız SIM kartın şifresi varsa kartı önce cep telefonunuza takarak şifresini kaldırabilirsiniz)



OZZI TAKIP CİHAZI NASIL ÇALIŞMAKTADIR?

Ozzi araç takip cihazı, GPS uydu yer belirleme sisteminin yardımı ile konum belirlemektedir.

Cihaz araca takılı olduğu ve araç açık alanda olduğu müddetçe, takip cihazın takılı olduğu aracın yeri GPS uydularının yardımı ile izlenebilmektedir. Cihaz içerisindeki SIM kart sayesinde cihaz ana belirlenen cep telefonu numaralarına konum bilgisini mesajla göndermektedirler.



1. CİHAZI TAKMA

Aracınıza Ozzi araç takip cihazını takmadan önce, cihaza bir adet SIM kart takınız (Turkcell'in 2G SIM Kartlarını tavsiye etmekteyiz). Cihazı şekilde görüldüğü gibi aracın OBD II bağlantısına (cihazın bilgisayarına bağlanmak için kullanılan soket) takınız. Cihazın durumunu LED ışığından kontrol ediniz:

⚡ LED cihazın şarj olduğunu göstermektedir. Araç çalışır durumdayken bu ışık yanmalıdır.

📶 LED cihazın sinyal aldığını göstermektedir.

- Saniyede bir defa yanıyorsa, GSM'e başarıyla bağlandığını gösterir.
- Üç saniyede bir yanıyorsa GPS'in konum belirlemeye çalıştığını gösterir.
- Daimi şekilde yanıyorsa GSM' bağlandığını ve GPS'in başarıyla konumu belirlediğini gösterir. Cihaz tam olarak çalışmaktadır.
- 0,1 saniye yandıktan sonra üç dakikadan daha fazla süre ile yanmıyorsa, SIM kartın doğru şekilde yerine yerleştiğini kontrol ediniz. SIM kart doğru şekilde takılmadığında cihaz çalışmayacaktır.



2. ARACIN YERİNİ BELİRLEME (000)

Cihaza taktığınız SIM kartın numarasına göndermeniz gereken kısa mesaj:
A*****,000


*****: şifreniz

Örneğin şifrenizi değiştirmeden önce aracın yerini belirlemek için göndereceğiniz mesaj:

A000000,000

Cihaz otomatik olarak aracınızın bulunduğu konumu gösterir Google haritasının linkini gönderecektir: <http://maps.google.com/maps?q=22.54079,113.93923>

09-10-20 17:38:30 Speed:20

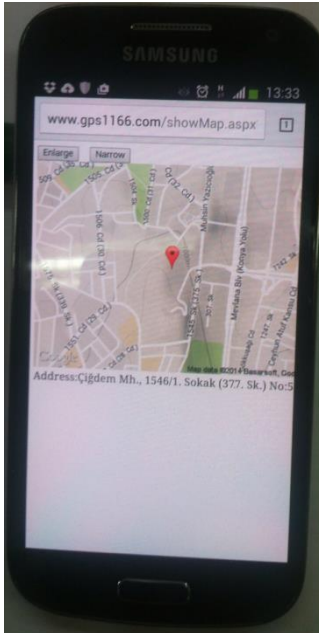

Kısa mesajla cep telefonunuza bildirilen linki tıklayarak harita üzerinde aracınızın yerini görebilirsiniz.

3. ŞİFRE DEĞİŞTİRME (001)

Cihazın erişim şifresini değiştirmek için göndermeniz gereken mesaj:

A*****,001,Yeni Şifre

Örneğin; kurulumdaki şifreniz: 000000,yeni şifreniz: 123456 ise şifrenizi ilk defa değiştirirken göndereceğiniz mesaj:

A000000,001,123456

Cihaz otomatik olarak şifre değişikliği teyit mesajı gönderecektir: **Set Password OK!**



4. EŞ-ZAMANLI TAKİP (002)

Cihazın belirli aralıklarla konum bilgisini göndermesini sağlamak için göndermeniz gereken mesaj:

A*****,002, XXX

XXX=Cihazın konum bildirmesini istediğiniz zaman aralığı (saniye olarak)

Örneğin şifreniz '00000' ise ve cihazın 30 saniyede bir konumunu bildirmesini istiyorsanız göndereceğiniz mesaj:

A000000,002,30

Cihaz otomatik olarak eş-zamanlı takip teyit mesajı gönderecektir: **Set time interval (30) OK!**

Eş-zamanlı takip özelliğini çalıştırdıktan sonra cihaz her 30 saniyede bir konum bilgisini iletecektir.

5. ACİL DURUM ALARMI (Dinleme Yapacak Ana Telefon Numarasının Belirlenmesi) (003)

Acil Durumlarda aracın içini dinlemek için kullanılacak ana telefon numarasının belirlenmesi:

A*****,003,P, Telefon numarası

Kaydedilecek bir numaralı ana telefon numarası için P=1 olacaktır.

İkinci veya üçüncü olarak kaydedilecek ana telefon numaraları için P=2 veya 3 olacaktır.

Örneğin şifreniz '00000' ise ve cihazın ana telefon numarası olarak belirleyeceğiniz telefon numarası 532 1234567 ise göndereceğiniz mesaj:

A000000,003,1, 905321234567

Cihaz otomatik olarak teyit mesajı gönderecektir: **Set Telephone OK!**

Ana telefon numarası kaydedildikten sonra, Acil Durum Alarmında, cihaz ana telefon numarasını ve İzleme sistemini kısa mesajla uyaracaktır.

Şayet araç takip cihazının içerisindeki SIM kart numarasını, belirlediğiniz ana telefon numaralarından birisinden ararsanız, uç çaldırma sonrasında araç içerisindeki sesleri dinlemeniz mümkün olacaktır.

6. HIZ ALARMI (005)

Cihazın hız alarmını aktifleştirmek için göndereceğiniz mesaj A*****,005,XXX

XXX=Alarm göndermesini istediğiniz hız [000,200] (saatte kilometre)

Örneğin şifreniz '00000' ise ve şayet aracınızın saatte 100 kilometreyi aşması halinde cihazın Hız Alarmı mesajı göndermesini istiyorsanız göndereceğiniz mesaj:

A000000,005,100

Cihaz otomatik olarak teyit mesajı gönderecektir: **Set Over speed (100) KM OK!**



Hız alarmı aktifleştirildiğinde araç belirlediğiniz hızı aşarsa, cihaz belirlediğiniz telefon numarasına/numaralarına Hız Alarmı mesajı gönderecektir: **1000 KM/H Over speed!**

7. GÜVENLİ BÖLGE ALARMI (006)

Güvenli Bölge oluşturmak için göndereceğiniz mesaj:

A*****,006,XX

XX =Güvenli Bölgenin Çapı (Birim:100m) .

Güvenli Bölgenin çapı en fazla 50*100=5000 metre olabilir.

Örneğin şifreniz '00000' ise ve aracınızın 1000 metrelik bir çapta güvenli bölge içerisinde olmasını istiyorsanız göndereceğiniz mesaj:

A000000,006,10

Cihaz otomatik olarak teyit mesajı gönderecektir: **Set Distance (1000)M OK!**

Araç Güvenli Bölgenin dışına çıktığı takdirde (örneğin Güvenli Bölge özelliğini aktifleştirdiğiniz ilk konumdan 1020 metre uzaklaşırsa) cihaz ana telefon numarasına/numaralarına Güvenli Bölge Alarmı mesajı gönderecektir: **1020m is further than 1000m!**

8. CİHAZI YENİDEN BAŞLATMAK (099)

Cihaza göndereceğiniz mesaj:

A*****,099,RESETSYSTEM.

Cihaz gönderdiğiniz mesajı aldıktan sonra 30 saniye içerisinde yeniden başlayacaktır.

Cihaz otomatik olarak teyit mesajı gönderecektir: **Reset System OK!**

9. GPRS İletişim Ayarları

Cihazın konumunun takip edilebilmesi için cihazın APN ve diğer iletişim ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir. Satın almış olduğunuz cihaz Türkiye için ayarları yapılmış olarak gelmektedir.