

Yetiřkinler İin Ozzi Takip Cihazı Hızlı Kullanım Kılavuzu



Ürün Özellikleri

Açıklama:

Ozzi takip cihazı hızlı kullanım kılavuzu, ürünü daha iyi tanımanız, rahat ve sorunsuz bir şekilde kullanımınız için hazırlanmıştır.

Yetiřkinler İin Ozzi Takip Cihazı Özellikleri:

➤ GPS uydu ve LBS yer belirleme ➤ SOS acil arama / acil durum mesajı ➤ Hızlı arama ➤ Bilgisayardan gerçek zamanlı takip ➤ Kısa mesaj ile yer belirleme ➤ Güvenli Bölge	➤ Takip kaydı ➤ Uzaktan kontrol ➤ Alarm ➤ MP3 müzik alma
--	---

Uyarı

Ozzi takip cihazına, sim kart takıp kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki uyarılara dikkatinizi çekeriz:

- Cihaza takacağınız SIM kartın standart 3G veya 2G kart olmasına dikkat edin (Turkcell SIM kartlarını tavsiye etmekteyiz). Cihaza 2G kart (data kartı) takmanız halinde cihaz üzerinde takip yapabilmemiz mümkünken cihazla arama yapılması veya cihazın aranması mümkün olmayacaktır. 3G kart (cep telefonlarına takılan standart kartlar) takılması halinde ise takip özelliğinin yanısıra cihazın belirlenen cep telefonu numaralarını acil durumlarda araması ve cihazı arayabilmemiz de mümkün olacaktır. 2G (data kartı) SIM kartın cihaza takılması halinde aylık kart maliyeti daha hesaplı olacaktır (aylık tahmini bedel yaklaşık 8-12 tl).
- Sim kartınızın GPRS uygulamasını desteklediğinden emin olun (Turkcell SIM kartlarını tavsiye etmekteyiz)
- SIM kartın hesabında yeterince kontör olduğundan emin olun (şayet kontörlü kart kullanıyorsanız)
- **SIM kartın PIN şifresinin olmadığından emin olun (örneğin PIN1,vb.)(kullandığınız SIM kartın şifresi varsa kartı önce cep telefonunuza takarak şifresini kaldırabilirsiniz)**
- Cihaza takacağınız SIM kartın mesaj kutusunun dolu olmamasına dikkat edin. Şayet daha önce kullanılmış bir SIM kart kullanacaksanız öncelikle karttaki mesajları silmenizi tavsiye ederiz. Kartın mesaj kutusunun dolu olması halinde cihaz yer takibi amacıyla gönderdiğiniz kısa mesajları alamayacaktır.
- SIM kartınızın arayanın numarasını gösterebildiğinden emin olun (Turkcell SIM kartlarını tavsiye etmekteyiz)
- Bilgisayarda internet üzerinden cihazın yerini izlemeye başlamadan önce cep telefonunuzu kullanarak Ozzi takip cihazının SOS numarasını belirleyiniz ve cihazın kurulum ayarını yapınız.

UYARI: Cihaza takacağınız SIM kartın PIN şifresinin olmadığından emin olun (örneğin PIN1,vb.)(kullandığınız SIM kartın şifresi varsa kartı önce cep telefonunuza takarak şifresini kaldırabilirsiniz)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN GÖRÜNÜMÜ VE DÜĞMELER:



1: Açma kapama / aramayı cevaplama/konuşmayı sonlandırma

2: USB /kulaklık girişi

3: SOS düğmesi/Onay düğmesi/Arama düğmesi

4: Mikrofon


5: Aşağı /tel2 düğmesi

6: Hoparlör

7: Yukarı /tel1 düğmesi

SIM KARTI TAKMA:

Cihazın arkasındaki kapağı kaldırın, pili çıkartın, SIM kartı gösterildiği gibi takın, pili ve kapağı yerine yerleştirin. Cihazda büyük ve küçük ölçekli SIM kartlar için ayrı ayrı yuvalar vardır. Her iki kart tipi de cihazda kullanılabilir.

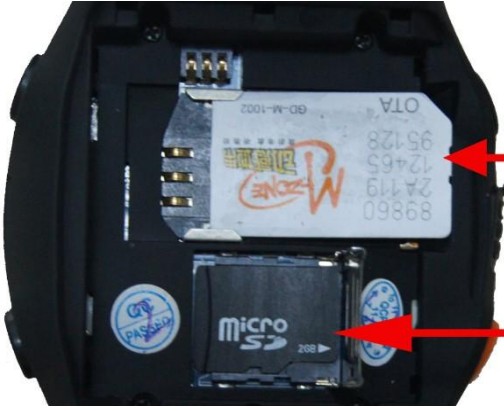

EKRAN İŞARETLERİNİN MANASI:

 Pil durumu

 Network sinyal kuvveti

 Alarm

 Alarm modu

 GPRS hazır

 GPS sinyali var

AÇMA / KAPAMA:

Açma: Açma / kapama düğmesini 3 saniye kadar basılı tutun. Takip cihazınız açılıp, otomatik olarak GSM şebekesini arayacaktır. Cihaz açıldığında “yukarı” ve “aşağı” tuşlarının yardımıyla bulunduğunuz şehri ve zaman dilimini seçebilirsiniz.

Kapama: Açma / kapama düğmesini 3 saniye kadar basılı tutun, cihaz kapanacaktır.

OZZİ TAKİP CİHAZI NASIL ÇALIŞMAKTADIR?

Ozzi Takip Cihazları, GPS uydu ve LBS yer belirleme sistemlerinin yardımları ile konum belirlemektedir.

Cihazlar açık alanda olduğu müddetçe, takip cihazını koluna takan kişinin yeri GPS uydularının yardımı ile izlenebilmektedir. Cihazlar içerisindeki SIM kart sayesinde cihaz ana belirlenen cep telefonu numaralarına konum bilgisi yazılı mesajlar göndermektedirler.

Cihazlar kapalı mekânda bulunduğu (örneğin bina içinde), LBS yer belirleme sistemi devreye girmekte ve cihazın sinyalini aldığı en yakın 3 cep telefonu vericisinin yardımı ile konum belirlenmektedir. Yine, cihazlar içerisindeki SIM kart sayesinde cihaz ana belirlenen cep telefonu numaralarına konum bilgisi yazılı mesajlar göndermektedirler

GPS konum belirleme sistemi LBS'e göre konum belirleme açısından daha etkin ve hassas bir uygulamadır. Bu bakımdan, cihazın konumu açık alandayken kapalı mekânlara göre çok daha hassas şekilde izlenebilmektedir. Örneğin, cihaz açık alanda (şehir içi, şehir dışı, ormanlık ve kırsal alanlar, vb. nerede olursa olsun) detaylı adres bilgisini görmek (sokak ve apartman numarası, parkın veya ormanın içerisinde bulunduğu nokta) ve cihazın konumunu net olarak öğrenmek mümkünken, cihaz kapalı bir mekânda (örneğin bir alışveriş merkezinde) bulunuyorsa cihazı taşıyan kişinin yalnızca alışveriş merkezinde olduğu görülebilecektir.

APN AYARLARI:

Web sitesinden cihazın konumunun takip edilmesi için cihazın APN ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir. Satın almış olduğunuz cihaz Türkiye için APN ayarları yapılmış olarak gelmektedir.

CİHAZI TAKİP EDECEK TELEFONU NUMARASININ AYARLANMASI:

Ozzi takip cihazını izlemek için kullanacağınız cep telefonunuzdan cihaza taktığınız SIM kartın numarasına göndereceğiniz mesaj, cihazın yerini takip edebilmeniz ve cep telefonu numaranızın cihazın acil durum (SOS) numarası olarak belirlenmesi için gereklidir.

Cep telefonu numaranızın “5321234567” olması halinde cep telefonunuzdan cihaza takılı SIM karta göndereceğiniz mesaj:

1SOS#0000#905321234567

olacaktır.

Cihaz bu mesajı aldığı anda otomatik olarak:

Set 1SOS OK

mesajını gönderecektir.

Bu mesajı aldığınız takdirde 5321234567 cihazı takip eden ana telefon numarası ve bir numaralı SOS numarası olarak belirlenmiş demektir.

Benzer şekilde cihazı izlemek ve acil durumlarda aranmak için başka SOS numaraları da belirleyebilirsiniz. Bu durumda (örneğin başka yakınlarınızın telefon numaraları için – 5327654321 ve 5321234567) cihaza göndereceğiniz mesajlar şu şekilde olacaktır.

2SOS#0000#905327654321

3SOS#0000#905321234567


Cihaz bu mesajları aldığı anda otomatik olarak:

Set 2SOS OK

Set 3SOS OK

mesajlarını gönderecektir.

Resim 1

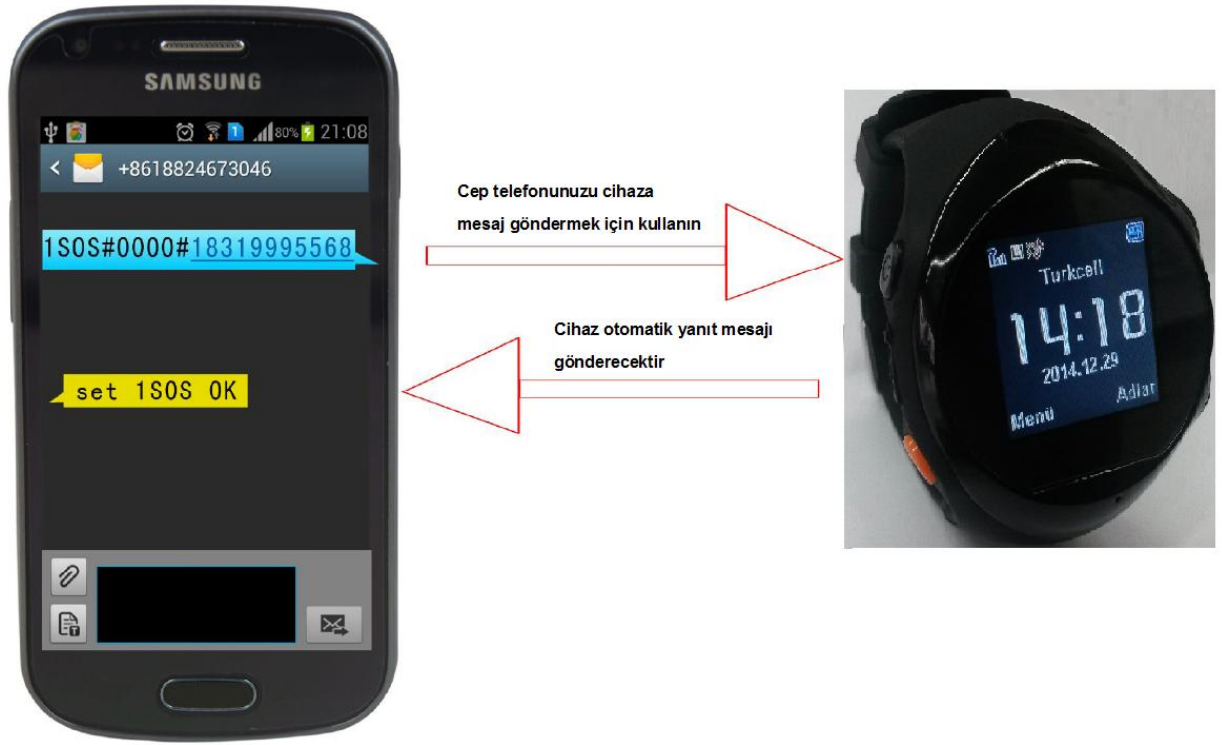

MESAJLA TAKİP CİHAZININ YERİNİ ÖĞRENME (HARİTA ÜZERİNDEN):

Cihazın acil durum (SOS) numarası olarak belirlediğiniz cep telefonlarının birisinden (ana numara-1SOS, 2SOS, 3SOS) **01** mesajını cihaza gönderin.


Cihazın konumunu gösteren Google linkini otomatik olarak cep telefonunuza gönderecektir. Mesaj kutunuza gelen Google linkine tıkladığınızda cihazın konumunu harita üzerinden görebilirsiniz.

Resim 2



Cihazın acil durum (SOS) numarası olarak belirlediğiniz cep telefonlarının birisinden (ana numara-1SOS, 2SOS, 3SOS) **01** mesajını cihaza gönderin.

Resim 3

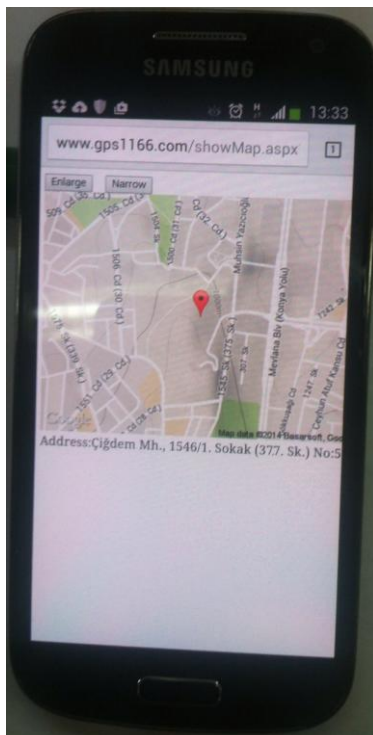

Akıllı telefonunuza gelen yer bildirim mesajındaki Google linkine tıkladığınızda, cihazın konumu harita üzerinde görünecektir.

MESAJLA CİHAZIN BULUNDUĞU ADRESİ ÖĞRENME (HARİTA OLMADAN):

Cihazın acil durum (SOS) numarası olarak belirlediğiniz cep telefonlarının birisinden (ana numara-1SOS, 2SOS, 3SOS) **05** mesajını cihaza gönderin.

Cihaz otomatik olarak cep telefonunuza cihazın bulunduğu adresi gösterir bir mesaj gönderecektir. **Bu uygulama internet bağlantısı olmayan cep telefonlarından cihazın konumunu izlemek için elverişlidir.**

Resim 4



İNTERNETTEN CİHAZIN KONUMUNU TAKİP ETME:

Cihazın konumunu kullandığınız bilgisayardan internet üzerinden izleyebileniz mümkündür.

NOT: Cihazın ‘Çevrimiçi İzleme’ özelliğini çalıştırabilmek için cihazın incelikle online olması gerekmektedir.

Cihazın ‘Çevrimiçi İzleme’ özelliğini çalıştırabilmek ve cihazı online hale getirmek için cihazın acil durum (SOS) numarası olarak belirlediğiniz cep telefonlarının birisinden (ana numara-1SOS, 2SOS, 3SOS) **08#60** mesajını cihaza gönderin.

Cihaz otomatik olarak cep telefonunuza ‘**set 08 OK**’ mesajını gönderecektir.

Bu mesaj cihazın online olduđu manasına gelmektedir. Cihaz online halde iken düzenli aralıklarla (örneğin her 60 saniyede bir) konum bilgisini 'Çevrimiçi İzleme' uygulaması üzerinden iletecektir.

Resim 5



Cihazın konumunu internetten takip edebilmek ve 'Çevrimiçi İzleme' yapabilmek için web sitesini açın: www.gps1166.com. (Site çok yakında Türkçe hizmet vermeye başlayacaktır)

Siteye Kullanıcı adı kısmına cihazın 'IMEI numarasını', Şifre kısmına ise '123456' yazarak giriş yapabilirsiniz.

Kullanıcı hesabınız: Cihazınızın IMEI kod numarasıdır.


Şifre: 123456 (Siteye girdikten sonra şifrenizi değiştirmeniz mümkündür.)

IMEI kod numarası:


1: Cihazın IMEI kod numarası pil kabının üzerinde ve cihazın paketinin yan tarafındaki beyaz etikette yazmaktadır.

Sitede sol üstte bulunan '**Mevcut Konum**' (**Current Location**) linkini tıkladığınızda cihazın mevcut konumunu (cihazın çalışır ve online olması halinde) harita üzerinde görebilirsiniz. Cihazın kapalı olması veya online durumda olmaması halinde haritada cihazdan son sinyal alınan nokta görülecektir.

Resim 6

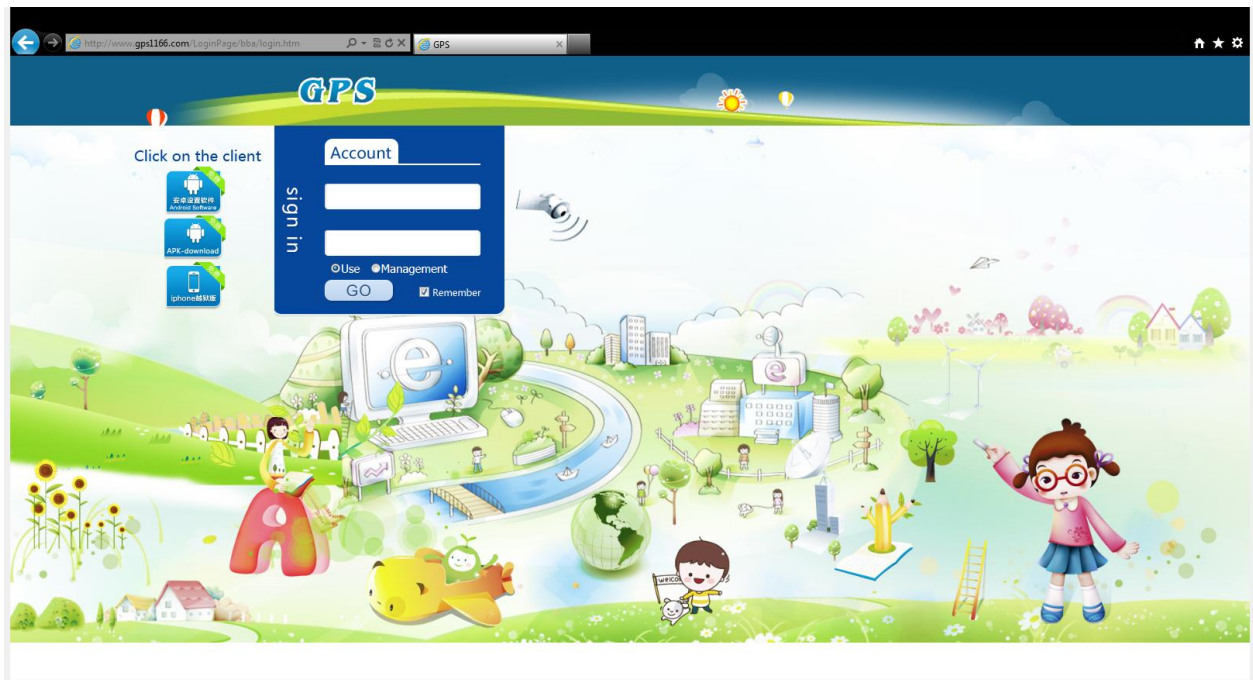

Resim 7

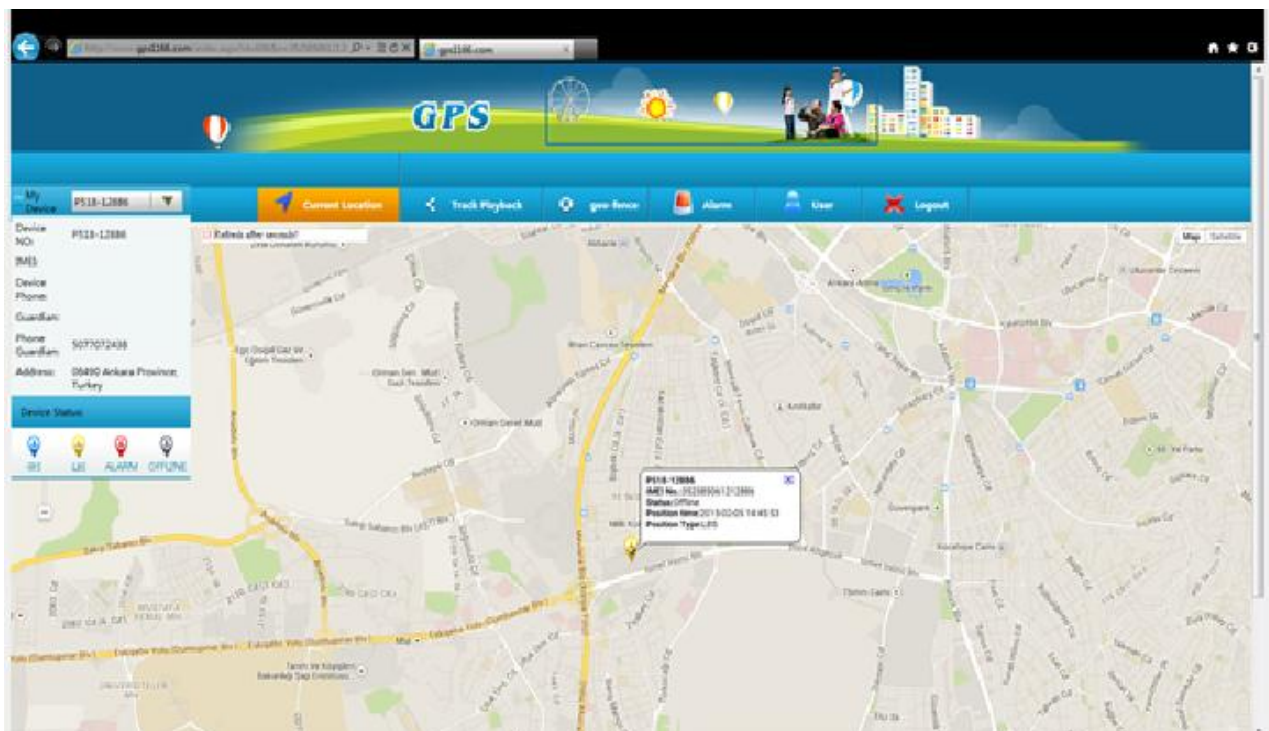

GÜVENLİ BÖLGE ÖZELLİĞİ:

www.gps1166.com web sitesinde "Çevrimiçi İzleme" yapabileceğiniz gibi, 'Güvenli Bölge' (GeoFence) uygulamasını kullanarak cihazın dışına çıktığında alarm durumuna geçebileceği bir güvenli bölge (örneğin park, okul, sokak, kreş, vb.) belirleyebilirsiniz. Bunun için site ekranının yukarısında bulunan 'Güvenli Bölge' (GeoFence) linkini tıklayarak gelen ekranın sol tarafında bulunan 'Security Zone' (Güvenlik Alanı) linkinde 'Ekle' (Add) düğmesine tıklayarak bir elektronik alanın harita üzerinde belirmesini sağlayabilirsiniz. Elektronik alanın yerini harita üzerinde taşımanız ve/veya sınırlarını genişletip, daraltmanız mümkündür.

Cihaz belirlediğiniz elektronik alanın dışına çıktığında 'Alarm' uyarısı web sitesinde belirecektir.

Site ekranının yukarısında bulunan 'Alarm' linkini tıklayarak cihazın Alarm geçmişini (cihazın 'Güvenli Bölge' dışına çıktığı zamanları) görmeniz mümkündür.

CİHAZIN İZLEDİĞİ GÜZERGÂHI GÖRME:

www.gps1166.com web sitesinde 'Çevrimiçi İzleme' yapabileceğiniz gibi, geçmişe dönük olarak cihazın izlediği güzergâhı (Track Playback) görebilirsiniz. Bunun için site ekranının yukarısında bulunan 'Güzergah Görme' (Track Playback) linkini tıklayarak gelen ekranda cihazın izlediği güzergahı görmek istediğiniz zaman aralığını seçebilirsiniz. Zaman aralığını seçtikten sonra ekranın üstünde yer alan 'Oynat' (Play) linkini tıklayarak belirlediğiniz zaman aralığında cihazın izlediği güzergahı görebilirsiniz.

NOT: Cihazın 'Güzergah Görme' (Track Playback) özelliğini çalıştırabilmek için cihazın incelikle online olması gerekmektedir. Cihazı online hale getirmek için cihazın acil durum (SOS) numarası olarak belirlediğiniz cep telefonlarının birisinden (ana numara-1SOS, 2SOS, 3SOS) **08#60** mesajını cihaza gönderin.

Cihaz otomatik olarak cep telefonunuza "**set 08 OK**" mesajını gönderecektir.

Bu mesaj cihazın online olduğu manasına gelmektedir. Cihaz online halde iken düzenli aralıklarla (örneğin her 60 saniyede bir) konum bilgisini iletcek, bu sayede cihazın izlediği güzergah görülebilecektir.

GERİ ARAMA ÖZELLİĞİ:

Cihazın acil durum (SOS) numarası olarak belirlediğiniz cep telefonlarının birisinden (ana numara-1SOS, 2SOS, 3SOS) **02** mesajını cihaza gönderin.

Cihaz otomatik olarak cep telefonunuzu arayacaktır. Bu sayede Ozzi Takip Cihazı ile telefon görüşmesi yapabilmeniz mümkündür.

NOT: Bu uygulamanın çalışabilmesi için cihazda 3G kart (cep telefonlarına takılan standart kartlar) takılı olması gereklidir.

ORTAM DİNLEME ÖZELLİĞİ:

Cihazın acil durum (SOS) numarası olarak belirlediğiniz cep telefonlarının birisinden (ana numara-1SOS, 2SOS, 3SOS) **03** mesajını cihaza gönderin.

Cihaz otomatik olarak cep telefonunuzu tek yönlü olarak arayacaktır. Bu durumda cihazın etrafındaki ortam seslerinin arama yapan cep telefonundan dinlenmesi mümkünken, cihaz cep telefonundan gelecek herhangi bir sesi duyurmayacaktır. 'Ortam Dinleme Özelliği' çalışırken cihaz otomatik olarak kitlenecektir (tuşlar ve ekran çalışmayacaktır).

NOT: Bu uygulamanın çalışabilmesi için cihazda 3G kart (cep telefonlarına takılan standart kartlar) takılı olması gereklidir.

ACİL DURUM (SOS) ARAMASI / ACİL DURUM (SOS) MESAJI:

Cihazın acil durum (SOS) numaraları belirlendikten sonra (ana numara-1SOS, 2SOS, 3SOS), cihazın üzerinde bulunan turuncu renkli 'Acil Durum' (SOS) düğmesinin uzun süre basılı tutulması halinde, cihaz otomatik olarak öncelikle ana numarayı (1SOS) arayacaktır. Ana numaranın (1SOS) aramayı cevaplamaması veya ret etmesi halinde, cihaz otomatik olarak 2 numaralı SOS numarasını (2SOS) arayacak, 2 numaralı SOS numarasının (2SOS) aramayı cevaplamaması veya ret etmesi halinde 3 numaralı SOS numarasını (3SOS) arayacaktır. Her bir numara 3 defa çaldırılacaktır. 3 SOS numarasının da aramayı cevaplamaması halinde, cihaz otomatik olarak cep telefonunuza (ana numara-1SOS) cihazın bulunduğu adresi gösterir 'Acil Durum' mesajı (SOS+Adres) gönderecektir. 'Çevrimiçi İzleme' yapılabilen web sitesi (www.gps1166.com) üzerinden de 'Acil Durum' uyarısını görmek mümkündür.

NOT: Cihazın 'Acil Durum (SOS) Araması' yapabilmesi için cihazda 3G kart (cep telefonlarına takılan standart kartlar) takılı olması gereklidir.

Cihazda 2G kart (Data kartı) takılı olması halinde, cihaz 'Acil Durum (SOS) Araması' yapamayacak ancak, cep telefonunuza (ana numara-1SOS) cihazın bulunduğu adresi gösterir 'Acil Durum' mesajı (SOS+Adres) gönderecektir.

DÜŞÜK ŞARJ ALARMI:

Cihazın acil durum (SOS) numarası olarak belirlediğiniz cep telefonlarının birisinden (ana numara-1SOS, 2SOS, 3SOS) **04** mesajını cihaza gönderin.

Cihaz otomatik olarak cep telefonunuza 'set low battery OK' mesajını gönderecektir.

Bu ayarın yapılması durumunda, cihazın şarj seviyesi düşük seviyeye her gelişinde, cihaz otomatik olarak cep telefonunuza (ana numara-1SOS) 'Düşük Şarj Alarmı' mesajını gönderecektir.